



ТехНОЛОГИЯ
производственное объединение

**Техническая
химия для
ювелирных
производств**

Характеристики

ПРОДУКТ	Шампунь-концентрат для УЗВ	Шампунь-суперконцентрат для УЗВ	Шампунь для галтовок	Шапунь для галтовок и УЗВ*	Пеногаситель
артикул	ЮК018 1 л ЮК019 20 л	G.10659 1л	ЮК014 1 кг ЮК015 21 кг	ЮК020 1 л	ЮК016 1л
Назначение	В ультразвуковых ваннах	В ультразвуковых ваннах	В галтовочных машинах	В ультразвуковых ваннах и галтовочных машинах	В галтовочных машинах для регулирования пенообразования
Разведение. %	2-5	1-3	0,01 - 0,2	1-3	1

Характеристики

ПРОДУКТ	Шампунь-концентрат для УЗВ	Шампунь-суперконцентрат	Шампунь для галтовок	Шапунь для галтовок и УЗВ*	Пеногаситель
артикул	ЮК018 1 л ЮК017 20 л	G.10659 1л	ЮК014 1кг ЮК015 20 кг	ЮК020 1л	ЮК016 1л
металл	 	  	 	 	 
pH	11	10,5-11,5	5-6	8-9	6

 - ЗОЛОТО

 - СЕРЕБРО

 - Медные сплавы

продуктов на ювелирных производствах

Роторная галтовка (мокрый цикл)

Шампунь-концентрат для галтовок

Использовать вместе с:

- Пластиковый наполнитель (пирамида, пуля разных цветов)

Разведение:

0,1 до 2% раствора в зависимости от жёсткости воды

Пеногаситель при необходимости

Виброгалтовка

Шампунь-концентрат для галтовок

Шампунь-концентрат для УЗВ и галтовок

Использовать вместе с:

- Металлические шары, керамика

Разница: теплый или белый оттенок серебра

Ультразвуковая мойка

Шампунь-концентрат для УЗВ

Шампунь-суперконцентрат для УЗВ

Шампунь-концентрат для УЗВ и галтовок

Нет аммиака

Перед гальваникой после всех видов полировки, в т.ч. ЭХП




ШАМПУНЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ УЗВ

Арт.: ЮК018 1 л
ЮК017 20 л




Уникальный

Без аммиака

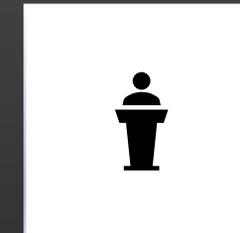


Впервые на рынке

Нет аналогов

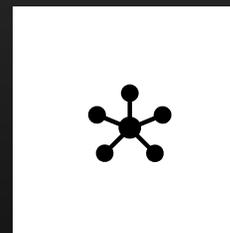

Протестировано

На ювелирных
производствах

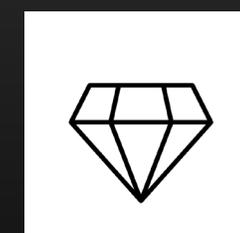

Эффективный

Идеально перед
гальваническими
покрытиями



ШАМПУНЬ- СУПЕРКОНЦЕНТРАТ ДЛЯ УЗВ

G.10659 1 л



Экономичный

От 1 до 3%



10 лет на рынке

Успешно
применяется на
предприятиях



Протестированный

На всех этапах
ювелирного
производства



Эффективный

Для золота, серебра
и медных сплавов




ШАМПУНЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ УЗВ И ГАЛТОВОК




Универсальный

Для УЗВ и галтовок

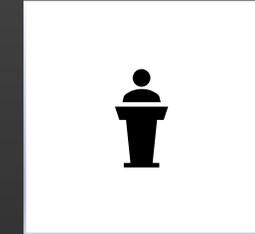


Скоро в продаже

Июнь 2024

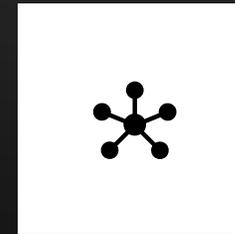

Проходит испытания

На ювелирных
предприятиях

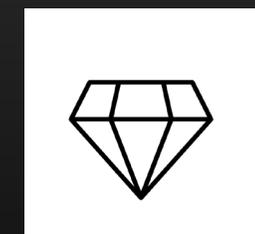

Эффективный

Высокое
блескообразование
(белый цвет серебра)



ШАМПУНЬ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ГАЛТОВОК

Арт.: ЮК018 1 кг
ЮК017 21 кг



Уникальный

Для золота и серебра



Доступный

Производится в
России



Экономичный

Низкий расход




Эффективный

Высокое
блескообразование



ПЕНОГАСИТЕЛЬ

Арт.: ЮК016 1 л

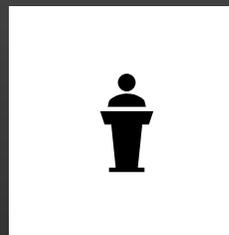

Рекомендовано использовать вместе с шампунем для галтовок для удаления излишков пены

Протестированный



Используется в виде 1% раствора в воде методом распыления на излишки пены!

Эффективный

- Галтование в роторной галтовке с пластиковыми наполнителями различных цветов.
- Пенообразование регулируется концентрацией шампуня, зависит от жесткости воды
- При необходимости можно распылить раствор пеногасителя на излишки пены



Роторная галтовка

Шампунь-концентрат для галтовок,
наполнитель: красные пирамида и пуля



ТехНОЛОГИЯ
производственное объединение

**Спасибо за
внимание!**

✉ po.technologiya@gmail.com

🌐 <http://www.po-tech.ru/>